

Manuale dell'utente

OUTLIMITS DSS

Telefono cellulare digitale GSM, GPRS

Content

NORME DI SICUREZZA	1
INFORMAZIONI SU SALUTE E SICUREZZA	3
 GETTING STARTED:	
VISTA ANTERIORE E POSTERIORE DI OUTLIMITS	
DSS.....	10
SPECIFICHE TECNICHE	11
TASTI PRINCIPALI E LORO FUNZIONE	11
ICONE sul display	13
Addendum.....	16
INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE DELLA BATTERIA.....	18
INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DELLA SCHEDA SIM	22
ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL TELEFONO.....	23
EFFETTUARE UNA CHIAMATA.....	23
RISPONDERE A UNA CHIAMATA.....	25
 MENU	
1. RUBRICA.....	25
Ricerca rapida	26
Ricerca contatto	26
Aggiungi nuovo contatto	26

Copia tutti	27
Elimina	27
Gruppi di chiamanti	27
Numeri extra	27
Impostazioni della rubrica	28
Immagine del chiamante	28
Suoneria del chiamante	28
2. MESSAGGI.....	29
Messaggio di testo	29
MMS.....	31
Chat.....	36
Server della casella vocale	36
Messaggio di trasmissione informazioni.....	36
3. SOS.....	36
Impostazione.....	36
Avviso tramite SMS.....	37
Avviso automatico.....	37
<hr/> 4 . IMPOSTAZIONI	<hr/> 38
Profili dell'utente.....	38
Impostazioni Doppia SIM.....	40
Impostazione del telefono	40
Impostazioni Bluetooth.....	43
Impostazione della rete.....	46

Configurazione della sicurezza.....	46
Scorciatoie	49
Ripristino delle impostazioni originali.....	49
5 . CENTRO CHIAMATE	49
Cronologia delle chiamate con scheda SIM 1.....	49
Impostazione delle chiamate	51
6. Agenda	55
Gestore file.....	55
Servizio.....	55
Torcia elettrica	57
Modalità tasto torcia elettrica.....	58
Calendario.....	58
Attività	59
Sveglia	59
Calcolatrice	60
Fusi orari	60
7. METODO DI INSERIMENTO.....	60
8. RISOLUZIONE PROBLEMI	65

NORME DI SICUREZZA



Si prega di leggere queste semplici indicazioni. La mancata osservanza potrebbe risultare pericolosa o illegale.
Per ulteriori informazioni, leggere la guida dell'utente completa.



Spegnere il telefono nei pressi di impianti chimici, stazioni di rifornimento e altri luoghi contenenti oggetti esplosivi.



Mantenere il telefono lontano dalla portata dei bambini.



Durante la guida, utilizzare il dispositivo vivavoce per garantire la sicurezza. Parcheggiare l'automobile sul lato della strada durante le conversazioni, ad eccezione delle chiamate d'emergenza.



Spegnere il telefono durante l'imbarco su un aeromobile e non accendere il telefono durante il volo.



Prestare attenzione quando si usa il telefono nei pressi di dispositivi quali pacemaker, apparecchi acustici e altre attrezzature elettromedicali, che potrebbero subire interferenze a causa del telefono cellulare.



Non viene concessa alcuna garanzia per gli accessori e i componenti non originali.



Non cercare mai di smontare il telefono da sé. Contattare il fornitore in caso di problemi con il cellulare.



Non ricaricare il telefono senza avere installato la batteria.



Caricare il telefono in un ambiente ben ventilato e mantenere lontano da oggetti infiammabili e altamente esplosivi.



Per evitare la smagnetizzazione, tenere il telefono lontano da sostanze magnetiche, quali dischi magnetici e carte di credito.



I telefoni wireless sono soggetti a interferenze, che possono limitarne le prestazioni



Utilizzare solo accessori e batterie approvati da fornitore.. L'utilizzo di accessori non autorizzati potrebbe ocasionare lesioni personali, danneggiare il telefono o risultare pericoloso.



Utilizzare solo nella posizione normale, così come spiegato nella documentazione del prodotto. Non toccare l'antenna se non necessario.



Assicurarsi che il telefono sia acceso e funzionante. Inserire il numero di emergenza poi premere il tasto Chiama. Dare la propria posizione. Non terminare la chiamata sino a quando non si riceve l'autorizzazione.

L'unità e gli accessori possono contenere parti piccole. Tenerle fuori dalla portata dei bambini.



Impermeabile IP57, un metro di profondità per 30 minuti



Il telefono può essere utilizzato con la pioggia e con gli schizzi d'acqua.

SOS: In caso di emergenza, comporre il 112 per ricercare il servizio della rete locale o per contattare l'SOS salvato.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

- Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Quando la carica è bassa, procedere alla ricarica della batteria. Per aumentare la durata della batteria, consentire alla batteria di scaricarsi completamente prima di ricaricarla.
- Scollegare il caricatore dalla rete elettrica. Non lasciare la batteria collegata a un caricatore, una volta che la batteria è completamente carica. Una carica eccessiva può ridurre la vita utile della batteria.
- Non utilizzare mai un caricatore o una batteria non autorizzati o danneggiati.
- Non provocare il cortocircuito della batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico, come una moneta, una graffetta o una penna, provoca un collegamento diretto dei terminali positivi (+) e negativi (-) della batteria (strisce metalliche sulla batteria). Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, quando si ha una batteria di riserva o oggetti magnetici nelle vicinanze. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o i connettori.
- Le batterie danneggiate possono danneggiare o rovinare i componenti (ad es. le parti in plastica)

- Tutti i suggerimenti sopra riportati si applicano a telefono, batteria, caricatore o a qualsiasi altro accessorio. Se il telefono o gli accessori non funzionano correttamente, portarli a un servizio di assistenza autorizzato.

Non cercare di aprire il telefono o gli accessori secondo modalità diverse da quelle fornite in questa guida.

Utilizzare solo i ricambi fornitori o autorizzati. I ricambi non autorizzati, le modifiche o gli accessori possono danneggiare il telefono e violare i regolamenti che governano i dispositivi radio.

Non smaltire le batterie nel fuoco!

Smaltire le batterie in conformità con i regolamenti locali. Riciclare quando possibile. Non smaltire con i rifiuti domestici.

Astenersi dall'utilizzare la batteria se presenta perdite, spaccature o altri danni

Se la batteria perde liquido sulla pelle o sugli abiti, lavare con sapone. Se produce schizzi negli occhi, risciacquare immediatamente con acqua e contattare subito un ospedale.

INFORMAZIONI IMPORTATI SULLA FUNZIONE SOS

I telefoni cellulari come questa unità utilizzando segnali radio, la rete mobile, la rete terrestre e funzionalità programmate dall'utente. Questo significa che non è garantita la connettività in qualunque circostanza. Quindi non si deve mai fare esclusivo affidamento ad un telefono cellulare per chiamate molto importanti, come ad esempio per emergenze mediche.

AMBIENTE OPERATIVO

Ricordarsi di seguire eventuali particolari regolamenti in vigore nel luogo in cui ci si trova, spegnere sempre l'unità ogni volta che il suo uso è proibito o può provocare interferenza o pericolo. Utilizzare l'unità solo se si trova nella normale posizione utente.

Questa unità ottempera alle direttive in materia di radiazioni quando viene utilizzata in posizione normale sull'orecchio o quando si trova ad almeno 2,2 cm (7/8 di pollice) dal corpo. Se l'unità viene trasportata sul proprio corpo in una custodia, in un supporto da cintura o in altro supporto, questi non devono contenere alcun oggetto metallico e il prodotto deve essere collocato a distanza dal corpo, come specificato sopra. Assicurarsi che le istruzioni per la distanza siano seguite sino a quando il trasferimento è completo.

Parti dell'unità sono magnetiche. L'unità può attirare oggetti metallici. Non tenere le carte di credito o altri supporti magnetici nei pressi dell'unità, in quanto le informazioni contenute sulla stessa potrebbero essere cancellate.

DISPOSITIVI ELETTRONICI

L'uso dell'attrezzature che trasmettono segnali radio, ad es. i cellulari, possono interferire con le apparecchiature mediche non sufficientemente protette. Consultare un medico o il produttore dell'apparecchiatura per comprendere se è dotata di una protezione adeguata nei confronti dei segnali radio esterni o in caso di dubbio. Se all'interno di strutture sanitarie sono presenti indicazioni di spegnimento del dispositivo cellulare, operare in tale senso. Gli ospedali e gli altri centri di cura talvolta utilizzano apparecchiature che possono essere sensibili ai segnali radio esterni.

PACEMAKER

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza di almeno 15 cm (6 pollici) tra il cellulare e il pacemaker, per evitare il rischio di interferenza con il pacemaker. Queste raccomandazioni sono coerenti con le ricerche indipendenti e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker dovrebbero:

- - tenere sempre l'unità a una distanza di almeno 15 cm dal pacemaker
- non tenere l'unità all'interno del taschino sul petto
- tenere l'unità appoggiata all'orecchio sul lato opposto a quello del pacemaker per ridurre il rischio di interferenza

Nel caso in cui si sospetti un rischio di interferenza, spegnere l'unità e allontanarla da sé.

APPARECCHI ACUSTICI

Alcune unità digitali senza fili possono causare interferenze con alcuni apparecchi acustici. Contattare il proprio operatore in caso di interferenze.

VEICOLI

I segnali radio possono interferire con i sistemi elettronici dei veicoli a motore (ad es. iniezione elettronica del carburante, impianto ABS, sistema di cruise control, impianto air bag) che sono stati

montati in modo non corretto o sono stati schermati in modo inadeguato. Contattare il costruttore o un suo rappresentante per avere ulteriori informazioni sul proprio veicolo o sugli accessori. Non tenere o trasportare gas liquidi infiammabili o esplosivi insieme all'unità o ai suoi accessori. Per veicoli dotati di airbag: Non dimenticare che gli airbag sono riempiti con aria con una forza notevole. Non posizionare oggetti, inclusi apparecchi radio fissi o mobili nella zona al di sopra degli air bag o nella zona ove essi potrebbero espandersi. Gravi lesioni possono derivare dal cattivo posizionamento del telefono cellulare e dei suoi accessori nel momento in cui gli airbag si riempiono d'aria. È proibito utilizzare l'unità durante il volo. Spegnerne l'unità prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di periferiche di comunicazioni wireless a bordo di un aereo può comportare dei rischi. alla sicurezza e interferire con le telecomunicazioni. Può anche essere illegale.

AMBIENTI POTENZIALMENTE ESPLOSIVI

Spegnerne sempre l'unità quando ci si trova in aree in cui vi sia il rischio di esplosione e seguire tutte le indicazioni sui cartelli e le relative istruzioni. Il rischio di esplosione è tipicamente presente in tutti i luoghi in cui vi sono aree per le quali è richiesto di spegnere il motore dell'automobile. All'interno di tali aree, le scintille possono causare delle esplosioni o degli incendi che possono provocare ferite, anche fatali, alle persone.

Spegnerne il telefono nelle stazioni di servizio, ad es. presso i distributori e i garage.

Seguire le limitazioni che sono indicate in merito all'utilizzo dei apparecchi radio nelle vicinanze di luoghi in cui il carburante è venduto e stoccato, industrie chimiche e luoghi in cui sono in corso delle esplosioni.

Le aree in cui vi è rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente segnalate. Ciò vale anche per i ponti inferiori delle navi: il trasporto o lo stoccaggio di sostanze chimiche; veicoli che utilizzano combustibili liquidi (come propano o butano); aree in cui l'aria contiene sostanze chimiche o particelle in sospensione, come ad esempio grano, polvere o polveri metalliche.

CHIAMATE DI EMERGENZA - IMPORTANTE!


I telefoni cellulari come questa unità utilizzando segnali radio, la rete mobile, la rete terrestre e funzionalità programmate dall'utente. Questo significa che non è garantita la connettività in qualunque circostanza. Quindi non si deve mai fare esclusivo affidamento ad un telefono cellulare per chiamate molto importanti, come ad esempio per emergenze mediche.

INFORMAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI (SAR)

Questo modello risponde alle linee guida internazionali per l'esposizione alle onde radio. Il presente dispositivo mobile è un trasmettitore e ricevitore radio. Ed è stato realizzato per non superare i limiti di esposizione alle onde radio così come indicato dalle linee guida internazionali. Queste linee guida erano state sviluppate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e comprende margini di sicurezza per assicurare la protezione di tutte le persone, indipendentemente dall'età o lo stato di salute. Le linee guide utilizzano un'unità di misura conosciuta come Rateo di Assorbimento Specifico (Specific Absorption Rate, SAR). Il limite SAR per dispositivi mobili definito dall'ICNIRP per la popolazione generale è di 2,0 W/kg.

Dato che il SAR è misurato utilizzando la massima potenza trasmissiva, il valore corrente del SAR del dispositivo durante l'operatività normale è tipicamente al di sotto della soglia sopra indicata. Questo è dovuto ai cambiamenti automatici del livello di potenza del dispositivo al fine di garantire che utilizzi sempre e solo il livello minimo necessario per collegarsi alla rete. Anche se ci possono essere delle differenze tra i livelli SAR di telefoni diversi e in funzione delle diverse posizioni, tutti rispettano i requisiti governativi per una esposizione senza rischi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che sulla base delle attuali conoscenze scientifiche non vi è la necessità di speciali precauzioni per l'utilizzo di dispositivi mobili. L'OMS osserva che se si desidera ridurre l'esposizione, è possibile limitare la lunghezza delle chiamate oppure utilizzare un dispositivo vivavoce che consenta di mantenere il telefono lontano dalla testa e dal corpo.

3. VISTA ANTERIORE E POSTERIORE DI OUTLIMITS DSS

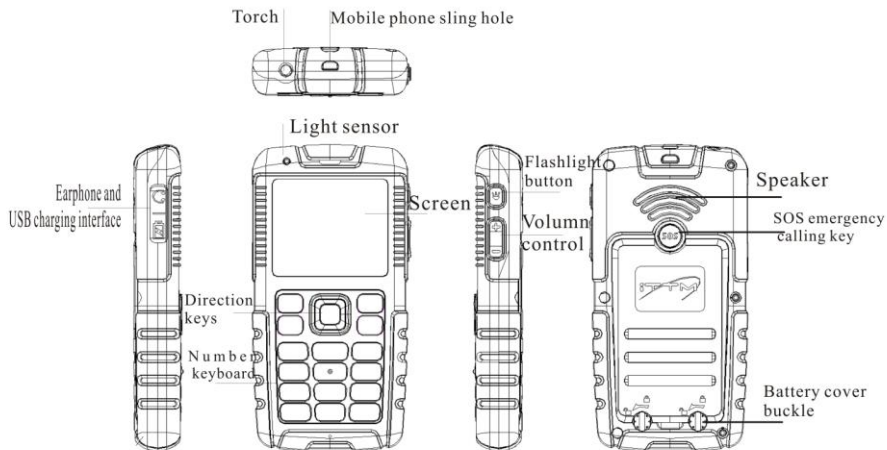

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema : GSM 900/1800 MHz

Supporto rete: GPRS, WAP GPRS, WAP

Dimensioni : 120*60*18mm

Autonomia di conversazione : circa 5 ore (in funzione delle effettive condizioni della rete))

Tempo di standby: circa 300 ore (in funzione delle effettive condizioni della rete)

Parametri dello schermo: Dimensioni dello schermo 1,77 " LCM; materiale del display 262K, TFT

Capacità della rubrica del telefono: 1000

Capacità di memorizzazione degli sms: 100




Batteria: 900mAh






Altoparlante: Altoparlante singolo

Temperatura operativa: - 20-55°

Antenna cellulare - antenna interna

TASTI PRINCIPALI E LORO FUNZIONE

Numer o	Nome	Funzione
1.	Soft key di sinistra 	Esegue la funzione indicata sulla linea in fondo a sinistra dello schermo
2.	Soft key di destra 	Esegue la funzione indicata nella linea di fondo a destra dello schermo, ad es. indietro, elimina, ecc.
3.	Tasto composizione 	Per effettuare o rispondere a una chiamata. In modalità Normale, premere questo tasto per sfogliare la cronologia delle chiamate (numeri recentemente composti, chiamate perse e ricevute)

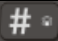











4.	Tasto Fine		<p>Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il telefono</p> <p>Termina una chiamata</p> <p>Nella modalità Menu tornare alla schermata Normale</p>
5.	Tasti di navigazione		<p>In standby, si accede ai seguenti menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su: scorciatoie • Giù: profili • Destra: Impostazione del telefono • Sinistra: Scelta della lingua <p>Nella modalità Menu, sfogliare le opzioni del menu</p>
6.	Tasto OK		<p>In standby, quando si preme il tasto OK si accede al menu.</p> <p>Il tasto OK ha praticamente le medesime funzioni del primo soft key in altre interfacce</p>
7.	tasto *		<p>Quando si preme il tasto * la modalità di composizione può entrare: *, +, P, W</p> <p>Quando si preme il soft key di sinistra e POI il tasto * nella modalità Normale è possibile sbloccare e bloccare la tastiera.</p>
8.	Tasto #		<p>In modalità Normale, tenere premuto il tasto # per attivare o disattivare la modalità Silenzioso.</p>





9.	Tasti numerici		Inserire numeri, lettere e caratteri speciali
10.	Tasto lato destro		Interfaccia del caricatore e interfaccia cuffia
11	Tasto Torcia & Tasto volume		La torcia può essere attivata premendo il tasto superiore; Il tasto volume (sotto il tasto torcia) consente di regolare il volume del telefono
12.	SOS (pulsante rosso posto sul retro del telefono)		Tasto per chiamate di emergenza

ICONE sul display





Le seguenti icone possono comparire sulla parte alta dello schermo, per indicare lo stato del telefono. In funzione del paese o del fornitore del servizio, le icone visualizzate possono cambiare.

	Scheda SIM 1 indica l'intensità del segnale. Quante più strisce sono presenti, tanto più intenso è il segnale.
	Scheda SIM 2 indica l'intensità del segnale. Quante più strisce sono presenti, tanto più intenso è il segnale.

	Livello della batteria , quanto più è verde, tanto maggiore sarà il livello di potenza
	Sveglia: on/off
	La tastiera è bloccata
 	Nuovo sms della scheda SIM 1 o della scheda SIM 2
 	Nuovo messaggio multimediale della scheda SIM 1 o della scheda SIM 2
 	Chiamate perse della scheda SIM 1 o della scheda SIM 2
	Suoneria
	Vibrazione
	Vibrazione e/o suoneria

	Suoneria dopo la vibrazione
	Cuffia collegata
	Modalità Bluetooth
	Rete GPRS

Livello di carica


	Batteria completamente carica
	Batteria carica a metà
	Batteria carica al 25%
	Batteria scarica

Se il livello della batteria è basso, il telefono emetterà un segnale di allarme. Dopo pochi minuti, il cellulare si spegnerà automaticamente.


Addendum

Come assicurare la perfetta chiusura del vano batteria:


1. Inserire le linguette del coperchio della batteria nelle rispettive fessure.

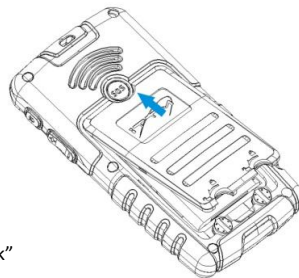


2. Spingere bene in giù il coperchio in basso e sui lati finché si sente un “click”

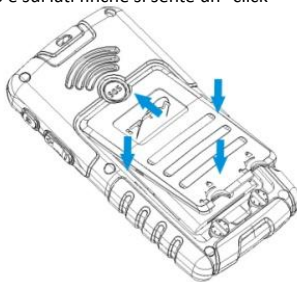

3. Girare le viti di 90 gradi in posizione verticale.

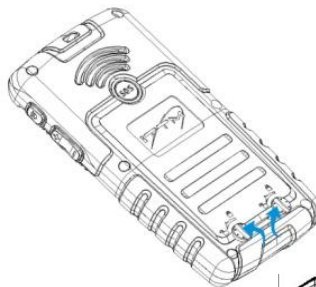

4. Premere bene la chiusura di gomma al lato affinché le entrate siano






AVVIO

INSTALLAZIONE ED ESTRAZIONE DELLA BATTERIA

Spingere delicatamente la batteria nell'apposito alloggiamento, assicurandosi che i contatti metallici della batteria siano rivolti verso l'alto e nella posizione che ne consenta il contatto con i contatti metallici del telefono. Inserire il coperchio della batteria spingendolo delicatamente verso l'alto, sino a quando sarà in posizione.

Premere il coperchio verso il basso e ruotare le viti del coperchio della batteria di 90° in senso orario (gli intagli della vite devono passare dalla posizione orizzontale a quella verticale), preferibilmente utilizzando un cacciavite o una moneta. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente, prima di accendere il cellulare

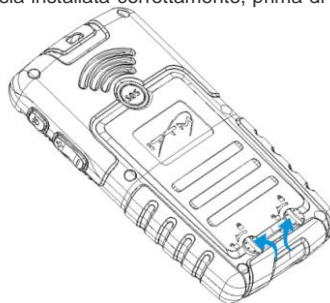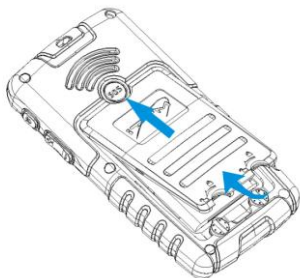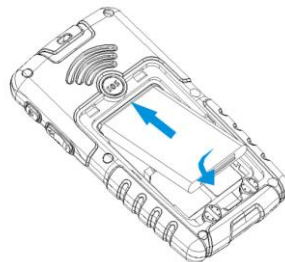


Estrazione della batteria

Spegnere il cellulare prima di estrarre la batteria.

Ruotare le viti del coperchio della batteria di 90° in senso antiorario (gli intagli della vite devono passare dalla posizione verticale a quella orizzontale), preferibilmente utilizzando un cacciavite o una moneta.

in posizione orizzontale); preferibilmente utilizzando un cacciavite o una moneta.

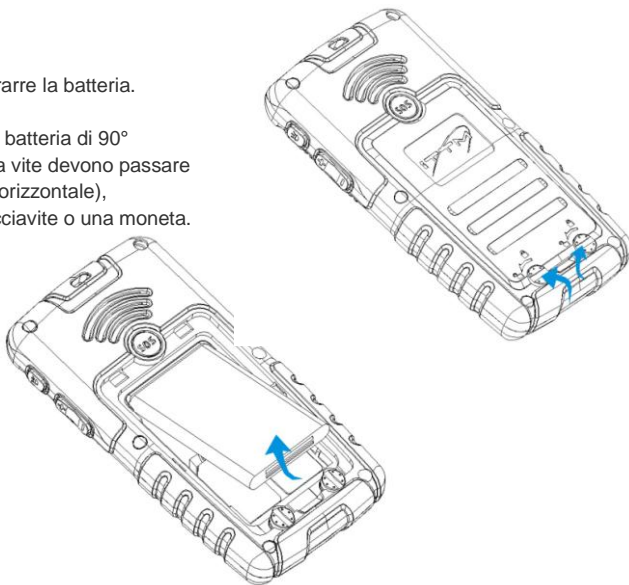

Prestazione della batteria

Il tempo di standby del cellulare diminuisce se si utilizzano Bluetooth, torcia, ecc. Il tempo di standby del cellulare diminuisce nelle aree in cui non vi copertura di rete. Si noti che i cellulari con doppia SIM presentano un consumo superiore a quello dei telefoni con SIM singole.


Ricarica

1. Inserire il caricatore USB nel jack multifunzione (parte sinistra in alto del cellulare)

2. Inserire la spina in una presa di corrente.

3. Durante la ricarica l'icona del livello di carica lampeggerà; l'icona del livello di carica smetterà di lampeggiare quando la batteria sarà completamente ricaricata.

4. Assicurarsi che il coperchio protettivo in gomma del multijack sia chiuso correttamente per garantirne l'impermeabilità.

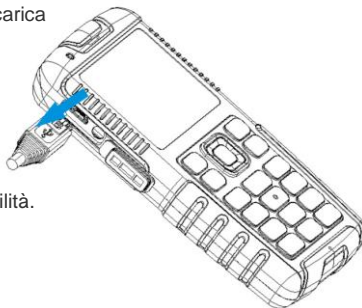

Ricarica


1. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo del telefono.
2. Assicurarsi che la batteria venga ricaricata a temperatura ambiente.
3. Evitare di tenere in carica il cellulare per periodi di tempo prolungati, in quanto ciò riduce la durata della batteria.
4. Quando la carica della batteria è bassa, è impossibile accendere il telefono. Tenerlo sotto carica sino a quando lo schermo riprende l'indicazione di carica nella batteria.
5. Assicurarsi che la tensione standard e la potenza siano conformi alla tensione e alla potenza indicate sul caricatore.
6. Nel periodo di carica/ricarica, è opportuno tenere spento il telefono.
7. Se la batteria non viene utilizzata per periodi di tempo prolungati, ricaricare completamente la batteria prima di riutilizzarla.
8. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, dopo le quali sarà esausta. Quando l'autonomia di conversazione e di standby diminuisce sensibilmente, sostituire la batteria.
9. Se la batteria è completamente scarica, potrebbero essere necessari parecchi minuti prima che l'indicatore di carica compaia sullo schermo o prima che il telefono possa essere utilizzato.
10. Questo dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La massima prestazione di una nuova batteria si ottiene solo dopo due o tre cicli di carica e scarica completi.
11. Se si utilizza una batteria sostitutiva per la prima volta o se la batteria è rimasta inutilizzata per un periodo prolungato, potrebbe essere necessario collegare, scollegare e quindi ricollegare il caricatore prima che effettui la carica.

INSERIMENTO ED ESTRAZIONE DELLA SCHEDA SIM



Come inserire

Prima di effettuare l'installazione, spegnere il telefono e staccarlo dal caricatore e da qualsiasi altro accessorio

Fare scorrere delicatamente la SIM verso il basso, nell'alloggiamento metallico, sino a quando la scheda sarà in posizione. Verificare che l'angolo tagliato corrisponda all'alloggiamento.

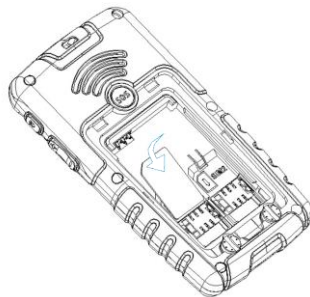

Comunicazione: Le impostazioni di messaggistica della scheda SIM 2 sono le medesime della scheda SIM 1.

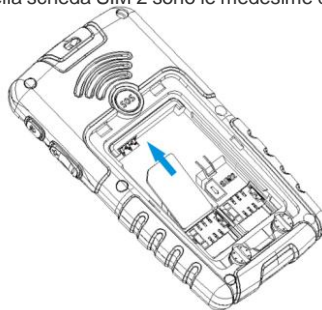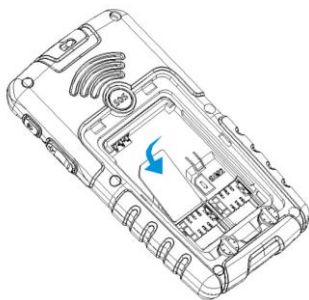

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL TELEFONO


Attivazione

1. Aprire il telefono.
2. Premere e tenere  premuto
3. Se necessario inserire il PIN e premere <OK>.

Disattivazione

1. Aprire il telefono.
2. Premere e  tenere premuto

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

1. In modalità Normale, inserire il prefisso e un numero telefonico
2. Premere  []. Premere per regolare il volume:

3. Premere [] per terminare la chiamata.



Nota:

Se la controparte ha un interno con switch-over automatico, inserire un numero di centralino e quindi 'P' e il numero dell'interno (oppure il numero dell'interno viene salvato nella rubrica telefonica tramite 'P' per effettuare una chiamata dal numero salvato utilizzando il tasto 'P').

Nel corso della conversazione , premere il **soft key** sinistro per entrare nel menu **opzioni** e quindi eseguire

le seguenti operazioni:

Tenere in attesa/Riprendere una chiamata: mettere in pausa/riprendere la chiamata in corso
terminare una chiamata termina la chiamata in corso.
nuova chiamata si entra in una nuova interfaccia di composizione del numero.

Rubrica: entrare nel menu rubrica.

Message: entrare nel menu SMS. La funzione di MMS è disabilitata nel corso della chiamata, a causa della limitazione dell'occupazione di banda.

Mute: Impostazioni della modalità Mute. Quando la modalità mute viene avviata non vi è alcuna voce MIC.
Multifrequenza (DTMF): commuta le impostazioni. Nel corso della chiamata i tasti premuti sulla tastiera vengono inviati alla controparte sotto forma di tono per l'utilizzo nell'ambito del phone banking, segreterie telefoniche, ecc.

Preimpostare la connessione a un dispositivo Bluetooth: ricerca la periferica Bluetooth per realizzare la connessione ed effettuare la chiamata.

Nota:

La lunghezza massima del numero di telefono inserito è 40 caratteri. Il primo numero viene sostituito quando vengono inserite più di 40 cifre.

Chiamata da rubrica

Entrare nella rubrica per trovare un contatto; selezionare un numero per effettuare una telefonata; premere il tasto di composizione per selezionare una scheda SIM corrispondente ed effettuare una chiamata.

RISPONDERE A UNA CHIAMATA

1. Quando il telefono suona,  premere [].

2.  Premere [] per terminare la chiamata.

Utilizzare la funzione vivavoce

Nel corso di una chiamata, premere  il softkey di destra per attivare l'altoparlante.

 Premere [] per tornare all'altoparlante del telefono.


Sullo schermo sarà visualizzato il numero di una chiamata entrante. Se il nome contatto del numero è salvato nella rubrica, lo schermo visualizzerà il numero del contatto. Lo schermo visualizza contemporaneamente quale scheda SIM è stata chiamata. Al termine della conversazione, lo schermo visualizza la durata della conversazione. Premere il tasto rosso Riappendi per respingere una chiamata in entrata.

1. RUBRICA

1.0 Come salvare un numero

1. In modalità Normale, inserire un numero di telefono e quindi premere "Salva"
2. Selezionare **Salva** → si avranno le opzioni: Sim1 / Sim 2/ memoria del telefono. Scegliere un'opzione.
3. Se si sceglie di salvare sul telefono, occorre selezionare una tipologia di numero.
4. Specificare le informazioni di contatto.
5. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Rubrica - come trovare un contatto

1. In modalità Normale, premere <**Rubrica**>.
2. Inserire le prime lettere del nome che si desidera.
3. Selezionare un contatto.
4. Scorrere sino a trovare il numero  e poi premere [] per comporre. In alternativa premere "Opzioni" per modificare le informazioni del contatto.

1.1 Ricerca rapida

Sfogliare i record sulla directory del telefono. In questo modo sarà possibile trovare rapidamente la rubrica telefonica tramite il metodo di inserimento nell'interfaccia.

È possibile eseguire operazioni della chiamata in corso, composizione IP, invio di SMS, invio di messaggi multimediali, controllo, modifica, eliminazione, copia, cancellazione, invio nome della scheda, stampa, ecc.

1.2 Ricerca contatto

I record idonei vengono ricercati nel telefono in modalità Nome.

1.3 Aggiungi nuovo contatto

Aggiungere un nuovo record alla scheda SIM 1, alla scheda SIM 2 o al cellulare dalla rubrica telefonica.

I record appena aggiunti alla memoria del telefono possono visualizzare non solo il nome, il numero di telefono, il numero telefonico di casa, il nome dell'azienda, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono aziendale, il numero di fax e il compleanno, ma anche i seguenti contenuti:

Immagine del chiamante : impostare un'immagine personalizzata per la chiamata in entrata da parte di un numero di telefono.

Suoneria del chiamante : selezionare la suoneria preferita, premendo il tasto sinistro e quello destro.

Gruppi di chiamanti : il record modificato della rubrica telefonica pu essere ordinato in diversi gruppi.

1.4 Copia tutti

Seleziona tutti i record della rubrica telefonica dalla scheda SIM 1, dalla scheda SIM 2 o dal telefono per copiarli o per effettuare un'operazione di copia inversa.

1.5 Elimina

Tutti i record della rubrica possono essere eliminati dalla scheda SIM 1, dalla scheda SIM 2 e dal cellulare. In questo modo i record selezionati vengono eliminati singolarmente dalla rubrica.

1.6 Gruppi di chiamanti

Il gruppo di chiamanti in entrata presenta cinque gruppi predefiniti di amici, famiglia, colleghi e altri. È possibile modificare il nome del gruppo, la suoneria e l'immagine della chiamata in entrata nonché i membri appartenenti a uno qualsiasi dei gruppi.

1.7 Numeri extra

Nel menu è possibile impostare i seguenti numeri:

Numero proprio: numero proprio della scheda SIM 1 e 2 Modificare e impostare il nome e il numero proprio. Se è stato inserito il nome, l'interfaccia di standby visualizzerà il nome attivando la visualizzazione del proprio numero. In caso contrario l'interfaccia di standby visualizzerà il numero di telefono.

Numero assistenza telefonica: numero di assistenza per la scheda SIM 1 e per la scheda SIM 2 (deve essere supportato dalla SIM).

Numero di emergenza scheda SIM 1/scheda SIM 2: l'impostazione del numero di emergenza composto dalla scheda SIM (questa funzione deve essere supportata dalla scheda SIM).

1.8 Impostazioni della rubrica

1. Stato della memoria: verifica la capacità della scheda SIM 1, della scheda SIM 2 e del telefono.
2. Posizione di memoria preferita: seleziona la scheda SIM 1, la scheda SIM 2 o il telefono.
3. Colonna: seleziona le voci di menu di numero di casa, nome azienda, indirizzo e-mail, numero di telefono aziendale, numero di fax, immagine e suoneria della chiamata in entrata e gruppo della chiamata in entrata.
4. Il mio biglietto da visita: modifica e invia il proprio biglietto da visita
5. Modifica del biglietto da visita: richiede il formato del biglietto da visita, consentendo di impostare l'edizione 2.1 e l'edizione 3.0.

1.9 Immagine del chiamante

Selezionare l'immagine preferita da abbinare alla chiamata in entrata utilizzando il tasto Su e Giù.
Avvertenza, le dimensioni dell'immagine abbinata alla chiamata in entrata devono essere inferiori a 10-20 Kb.

2.0 Suoneria del chiamante

Selezionare nel proprio cellulare la musica preferita per le chiamate in entrata.

2. MESSAGGI

2.1 Messaggio di testo

Scrivere un messaggio

Entrare nel sottomenu SMS per scrivere un messaggio breve. Premere 'Opzione' per le seguenti scelte :

Selezionare scheda SIM 1/e scheda SIM 2: una volta terminata la composizione del messaggio, è possibile eseguire operazioni di invio, memorizzazione e invio, memorizzazione, invio ai contatti e invio ai gruppi.

Utilizza modello: un messaggio standard che può essere inserito laddove compare il messaggio attuale

Inserisci oggetti: viene data la possibilità di inserire immagini, le immagini proprie dell'utente, un video predefinito, un video proprio dell'utente, suonerie, le suonerie proprie dell'utente e le suonerie predefinite.

Formato del testo: consente di impostare il font, le sue dimensioni, l'allineamento e un nuovo paragrafo.

Inserisci numero: si entra nella rubrica telefonica per selezionare il numero.

Inserire nome: si entra nella rubrica telefonica per selezionare il nome.

Inserisci preferito: Inserisce un preferito.

Metodo di inserimento : numerosi metodi di inserimento a disposizione.

Nota:

i centri di messaggistica in talune regioni non supportano SMS contenenti più di 70 caratteri.

Casella di posta in arrivo

Entrare nel sottomenu Casella di posta in arrivo per controllare gli SMS ricevuti per la scheda SIM 1 o per la scheda SIM 2.

Selezionare il messaggio con il tasto Su o Giù;

Per leggere l'SMS premere 'OK';

Premere 'Opzione' per scegliere le seguenti funzioni:

rispondi, elimina, modifica, inoltra, copia su scheda SIM/cellulare, elimina da scheda SIM/cellulare, elimina tutti, copia tutti, utilizza il numero, utilizzare USSD e chat.

Casella di posta in uscita

Entrare nella casella di posta in uscita per controllare gli SMS salvati sulla scheda SIM/cellulare.

Premere 'OK' per leggere l'SMS;

Premere 'Opzione' per scegliere le seguenti funzioni:

invio da scheda SIM 1/scheda SIM 2, modifica, eliminazione e copia a scheda SIM/telefono, cancellazione da scheda SIM/telefono, elimina tutti, copia tutti, cancella tutti, usa numero e usa USSD.

Modelli

Sul telefono sono disponibili 10 frasi utili, modificabili o eliminabili.

Impostazione degli SMS

Le impostazioni degli SMS comprendono impostazioni delle informazioni relative alla scheda SIM 1 e alla scheda SIM 2.

Occorre adottare l'impostazione corrispondente prima di utilizzare la funzione SMS. Entrare nel sottomenu di impostazione delle informazioni della scheda SIM per selezionare le seguenti informazioni:
impostazioni modalità: contattare l'operatore della rete locale per avere il numero del centro servizi.
Entrare nel sottomenu. Sul display sarà visualizzata la modalità messaggio attuale, gli elenchi di impostazione della colonna. Il numero di elenchi varia in funzione dell'operatore di rete e della scheda SIM utilizzata. Selezionare la modalità Impostazione colonna e premere 'Modifica' per impostare la modalità nome, il numero del centro messaggi, la data di scadenza del messaggio e il formato d'invio.

Avvertenza: data di scadenza del messaggio, fax, chiamata al servizio di messaggistica e funzioni e-mail devono essere supportati dall'operatore di rete.

Impostazioni di stato: attivare o disabilitare l'invio di rapporto del messaggio e il percorso nella risposta

Stato della memoria: visualizza lo spazio attualmente disponibile in memoria per gli SMS sulla SIM e sul telefono.

Destinazione di memoria preferita: selezionare per salvare sulla scheda SIM o sul telefono.

Nota: Le impostazioni di messaggistica della scheda SIM 2 sono le medesime della scheda SIM 1.

2.2 MMS

Gli MMS (messaggi multimediali) sono un servizio di invio e ricezione di messaggi multimediali. La funzione principale degli MMS supporta le funzioni multimediali, che possono trasferire informazioni diverse, tra cui testo, immagini, suoni, ecc.

Per il servizio MMS è necessario il supporto dell'operatore di rete. Verificare che la propria scheda SIM

supporti il servizio o consultare l'operatore di rete prima di utilizzare il servizio MMS.

Il cellulare supporta la funzione MMS e può ricevere o inviare informazioni multimediali, impostando i necessari parametri MMS.

Scrivere un messaggio

Messaggio>MMS>Scrivi messaggio

Sono disponibili le seguenti opzioni:

A (numero destinatario), CC (copia per conoscenza), CCn (Copia nascosta), Oggetto, Modifica contenuto.

È possibile inserire direttamente il numero del destinatario tramite l'opzione 'modifica' e aggiungere i numeri o gli indirizzi e-mail,

oppure premere il tasto 'Trova' per selezionare un numero di telefono dalla rubrica.

Premere 'OK' per tornare ai 'Destinatari'. Se il medesimo MMS deve essere inviato a più contatti, premere 'Opzioni' e scegliere tra le opzioni disponibili:

Aggiungi numero : aggiunge il numero del destinatario

Aggiungi e-mail : aggiunge l'e-mail del destinatario

Modifica : modifica il numero selezionato

Elimina : elimina il numero selezionato

Elimina tutto elimina tutti i numeri dall'elenco Destinatari, se sono stati selezionati più di due contatti.

L'oggetto del messaggio multimediale può restare vuoto; se non è stato inserito alcun oggetto, il nome dell'oggetto sarà visualizzato come 'nessun oggetto'.

Il contenuti testuali dell'MMS possono essere modificati selezionando '0 Slide' e quindi premendo 'Modifica'.

Qui si trovano le seguenti opzioni:

Aggiungi testo: aggiunge contenuto testuale

Aggiungi immagine: aggiunge immagini dalla memoria del telefono

Aggiungi audio: aggiunge file audio delle dimensioni idonee dalla memoria del telefono

Aggiungi allegati: aggiunge file delle dimensioni idonee dalla memoria del telefono

Aggiungi slide prima: è possibile inserire una nuova pagina prima dell'ultima.

Aggiungi slide dopo: è possibile inserire una nuova pagina dopo l'ultima.

Anteprima: anteprima dei messaggi multimediali.

Intervallo slide : imposta il tempo di intervallo per la visualizzazione dell'anteprima dei contenuti dell'MMS.

Quando si modifica l'MMS, vengono visualizzate le seguenti opzioni:

Chiudi: il contenuto dell'MMS è terminato

Cancella: il contenuto dell'MMS viene cancellato

Metodo di inserimento: consente di scegliere il metodo di inserimento

Una volta premuto 'Chiudi', sarà visualizzato '1 slide' e le sue dimensioni. A quel punto premendo 'Modifica' le 'Opzioni' saranno le seguenti:

Modifica testo: modifica nuovamente il contenuto dell'MMS composto

Elimina testo: il testo dell'MMS può essere eliminato.

Una volta terminata la fase di modifica, è possibile selezionare le opzioni di invio, memorizzazione e invio, memorizzazione in Bozze, memorizzazione in Modelli, opzione d'invio, uscita, ecc.

Casella di posta in arrivo

Visualizza tutti gli MMS ricevuti. Se presente un MMS, l'utente pu scegliere tra le opzioni di lettura, risposta, risposta con SMS, risposta a tutti i contatti, inoltra, elimina, elimina tutti, salva come modello, dettagli del messaggio e utilizzo dei dettagli. Se non è presente alcun MMS o non è stato collegato alcun servizio MMS, sullo schermo sarà presente la scritta 'Vuoto'. A quel punto premere 'OK' per leggere la casella di posta in arrivo.

Quando è presente un nuovo MMS, sul telefono sarà indicato “Nuovo MMS (scheda SIM 1/2)”, premere per leggere. Se si effettua l'invio a una casella di posta elettronica, gli utenti dovranno andare sulla webmail per controllare l'MMS.

Casella di posta in uscita

Gli utenti qui possono salvare l'MMS e possono modificarlo con le seguenti opzioni "Controllo, Inoltra, Modifica, Elimina, Elimina tutti, Salva come modello, Dettagli del messaggio, Utilizzo dei dettagli". Visualizza tutti gli MMS per cui non è stata possibile la consegna.

Bozze

Visualizza l'elenco dei messaggi redatti in bozza. Gli utenti qui possono salvare l'MMS e possono modificarlo con le seguenti opzioni "Controllo, Inoltra, Modifica, Elimina, Elimina tutti, Salva come modello, Dettagli del messaggio, Utilizzo dei dettagli". Visualizza tutti gli MMS per cui non è stata possibile la

consegna.

Modello

Il Modello MMS comprende gli MMS definiti dall'utente e quelli predefiniti. L'MMS definito dall'utente è il messaggio salvato come modello in "Scrivi messaggio", "Posta in entrata", "Posta in uscita" o "Bozze".

L'MMS predefinito è il messaggio installato sul telefono.

Visualizzare l'elenco di MMS definiti dall'utente e predefiniti. L'MMS potrà essere modificato. Scegliendo "Opzioni", gli utenti potranno leggere e modificare il modello.

Impostazione degli MMS

Mediante questa opzione gli utenti possono modificare tutte le impostazioni degli MMS.

Impostazioni di composizione : seleziona la modalità libera, la risoluzione dell'immagine, attivazione/disattivazione della funzione "best page time", attivazione e disattivazione della firma automatica e firma.

Impostazioni di invio : l'utente ha la possibilità di impostare il periodo di validità, il report di consegna, il report di lettura, la priorità, il tempo di riproduzione della slide e il tempo di consegna.

Impostazioni di recupero : vi la possibilità di impostare rete di casa, rete roaming, leggi report e consegna report.

Filtro : è possibile impostare messaggi anonimi e pubblicitari

Profilo del server: seleziona le impostazioni di rete dei messaggi multimediali sulla scheda SIM 1 e 2 (seleziona e imposta come MMS dell'operatore dell'utente)

Stato di memoria è possibile controllare lo stato di memoria dell'MMS.

2.3 Chat

Imposta due chat room, imposta 'Il mio nickname' e i numeri di telefono dell'altra parte. In questo modo l'utente può chattare con l'interlocutore tramite SMS:

2.4 Server della casella vocale

La casella vocale della scheda SIM 1/2 deve essere supportata e attivata dalla rete. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Modifica: è possibile modificare 2 numeri di casella vocale.

Chiama casella vocale: Se l'utente attiva la casella vocale, attivare il servizio.

2.5 Messaggio di trasmissione informazioni

Si tratta di un servizio erogato dal centro servizi della scheda SIM 1/2, tra cui meteo, traffico, ecc. Gli utenti possono leggere i messaggi direttamente. Attualmente sono pochi gli operatori al mondo che propongono questo servizio. Per informazioni contattare il proprio operatore.

Modalità di ricezione: attivare/disattivare per ricevere i messaggi

Leggi messaggio: consente di leggere il messaggio ricevuto

Lingua: consente di impostare la lingua per la ricezione dei messaggi.

Impostazioni del canale: Scegli, Aumenta, Modifica o Elimina i numeri di canale.

3. SOS

3.1 Impostazione

Nota: Questo tasto resta attivo quando la tastiera è bloccata MA deve essere tenuto premuto per almeno 2 secondi.

Per l'impostazione: Premere il tasto Su/Giù per scegliere le opzioni di seguito. Premere il tasto destro per uscire senza apportare modifiche.

Menu - SOS - Impostazione - Stato: Attiva o disattiva la procedura automatica di SOS

... Luce consente di scegliere se si desidera che la luce dell'SOS lampeggi durante il conto alla rovescia

... Ora: quanto tempo deve trascorrere per il conto alla rovescia dopo avere premuto il tasto SOS.

... Number: ... Numero: inserire il numero da comporre in caso di SOS.

...Stato SMS - ulteriori informazioni

Selezionare ON oppure OFF per attivare o disattivare l'SOS. Una volta attivato, se il telefono perde l'equilibrio o se viene premuto il tasto SOS, il messaggio SMS archiviato sarà automaticamente inviato al numero di SOS.

3.2 Avviso tramite SMS :

Imposta il contenuto dell'SMS e lo stato on/off dell'SMS.

Ci significa che il telefono invierà automaticamente un messaggio al numero impostato quando il telefono cellulare subisce una caduta di grave entità. Il contenuto dell'SMS potrà essere impostato anticipatamente.

3.3 Avviso automatico :

Abilita/disabilita l'allarme automatico nel caso in cui il telefono rilevi un impatto o una caduta di eccezionale

gravità.

Il telefono cellulare risponde in conformità con le impostazioni della chiamata di emergenza, ad esempio tramite l'invio automatico dell'SMS e chiamando il numero definito.

Nota: Nota: la funzione di chiamata di emergenza fornita dal telefono rappresenta esclusivamente una funzione opzionale, che in taluni casi può generare falsi allarmi. In nessun caso la società potrà essere ritenuta responsabile. Se sono richieste le funzionalità complete per effettuare delle chiamate d'emergenza, è necessario acquistare gli appositi dispositivi professionali.

4.0 IMPOSTAZIONI

4.1 Profili dell'utente

La funzione viene utilizzata per impostare il telefono, in maniera tale che le chiamate e gli SMS in entrata vengano trattati in modi diversi in funzione dei diversi ambienti. Scegliere la modalità e quindi andare su Personalizza, utilizzando il tasto su/giù.

4.1.1 Modalità generale

La modalità predefinita è quella Normale, senza alcuna personalizzazione. L'utente può scegliere la modalità generale e personalizzare le impostazioni, tra cui:

- (1) Attiva : imposta la modalità generale come modalità predefinita.
- (2) Personalizza : comprende l'impostazione di suonerie, volume, ecc.

Impostazioni della suoneria : premere il tasto su/gi per selezionare la suoneria. Il telefono riprodurrà la suoneria selezionata e il tasto di sinistra la confermerà.

Impostazioni del volume : imposta il volume della suoneria. Il livello predefinito

Tipo di notifica : seleziona la modalità di notifica delle chiamate in entrata, che comprende solo suoneria, solo vibrazione, vibrazione e suoneria, suoneria dopo vibrazione.

Stile della suoneria : la suoneria può essere impostata come singola, ripetuta e ascendente.

Suoneria extra: imposta una suoneria da utilizzare per avvertimenti, errori e connessione;

Modalità di risposta : premere per impostare la risposta alle chiamate in entrata tramite qualsiasi tasto;

4.1.2 Modalità Riunione

In questa modalità il telefono vibrerà solamente, non emetterà alcuna suoneria né alcun altro suono. Per l'impostazione specifica si faccia riferimento alle modalità di impostazione generale.

4.1.3 Modalità Esterno

In questa modalità il volume predefinito della suoneria è 7. Per l'impostazione specifica si faccia riferimento alle modalità di impostazione generale.

4.1.4 Modalità Interno

In questa modalità il volume predefinito della suoneria è 3. Per l'impostazione specifica si faccia riferimento alle modalità di impostazione generale.

Osservazioni : sullo schermo saranno presentate diverse icone quando si selezionano modalità diverse o diversi volumi della suoneria.

4.1.5 Modalità auricolare

Il telefono cellulare passa automaticamente in modalità Auricolare quando viene inserito un auricolare. Per l'impostazione specifica si faccia riferimento alle modalità di impostazione generale.

4.1.6 Modalità Bluetooth

Il telefono cellulare passa automaticamente in modalità Bluetooth quando l'auricolare Bluetooth viene collegato al cellulare. Per l'impostazione specifica si faccia riferimento alle modalità di impostazione generale.

Tenere premuto il tasto # in standby per passare dalla modalità Muto alla modalità Generale e viceversa.

4.2 Impostazioni Doppia SIM

Aprire la doppia SIM

Si apriranno sia la scheda SIM 1 sia la scheda SIM 2.

Aprire solo la scheda SIM 1

Chiudere la scheda SIM 1, Aprire solo la scheda SIM 2. Parte del menu della scheda SIM 2 sarà nascosto.

Aprire solo la scheda SIM 2

Chiudere la scheda SIM 1, Aprire solo la scheda SIM 2. Parte del menu della scheda SIM 1 sarà nascosto.

Modalità Aereo

Quando ci si trova a bordo di un aereo, attivare la corrispondente modalità Aereo. Le chiamate o i messaggi saranno limitati.

4.3 Impostazione del telefono

Con questa impostazione è possibile impostare la data e l'ora, programmare l'accensione e lo

spegnimento, la lingua, il metodo preferenziale di inserimento, le caratteristiche dello schermo, il testo di saluto, il tasto dedicato, l'aggiornamento automatico di data e ora, e le impostazioni della retroilluminazione

1. Ora e data : comprendente la propria città origine , impostazione ora/data , impostazione formato

1) Imposta città d'origine

Premere i tasti su e giù per scegliere la città

2) Impostare ora/data

Impostare l'ora e i minuti nel primo testo. Impostare la data nel secondo.

3) Formato ora/data

Formato con le 12 o le 24 ore. L'impostazione del formato di data comprende giorno-mese-anno, anno-mese-giorno, mese-giorno-anno.

4) Segno di separazione della data

La data utilizza i seguenti elementi separatori: “/”, “-”, “_”, “.”, “/”, “-”, “_”, “.”.

2. Programmazione accensione/spegnimento: Vi sono complessivamente quattro gruppi di timer. Vi è la possibilità di modificare l'ora di accensione/spegnimento del telefono. L'opzione on/off deve essere attivata se l'utente ha intenzione di utilizzare questa funzione.

3. Lingua : consente di scegliere la propria lingua

4. Impostazione del metodo di inserimento: Impostare il metodo di inserimento come metodo di inserimento preferito per la modifica del testo.

5. Visualizza caratteristiche : possibile impostare lo sfondo, lo screensaver, l'immagine visualizzata all'accensione e allo spegnimento del telefono, lo stile del menu principale, la visualizzazione di data e ora, la visualizzazione del proprio numero e lo stile dell'orologio.

1) Sfondi

Impostazioni>Impostazione del telefono>Caratteristiche del display>Sfondo, sfondo>sistema, scegli

immagini predefinite

Sfondo> definito dall'utente, scegli le immagini memorizzate sul tuo telefono.

2) Screensaver

Impostazioni>Impostazione telefono>Caratteristiche del display>Screensaver, Screensaver>impostazioni,uso ◀ ▶ per definire lo stato.

Se lo stato è "On", la funzione può essere usata per impostare un tempo di attesa di 5 secondi, 15 secondi, 30 secondi, 1 minuto.

Se lo stato "Visualizza ora", il telefono visualizzerà l'ora come screensaver, invece di visualizzare l'immagine prescelta per lo screen saver.

Screensaver > Seleziona > Sistema. Tra le immagini disponibili sul sistema, seleziona l'immagine per lo screensaver.

Screensaver > Seleziona > Definito dall'utente. Tra le immagini disponibili sul telefono, seleziona l'immagine per lo screensaver.

3) Display all'accensione

Impostazioni > Impostazione del telefono > Caratteristiche del display > Display all'accensione. Imposta l'animazione da visualizzare all'accensione del telefono.

Display all'accensione > Sistema. Consente di scegliere l'animazione dal sistema del telefono.

Display all'accensione > Definito dall'utente. Consente di scegliere l'animazione.

4) Display allo spegnimento


Impostazioni > Impostazione del telefono > Caratteristiche del display > Display allo spegnimento. Imposta l'animazione da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Display allo spegnimento > Sistema. Consente di scegliere l'animazione dal sistema del telefono.

Display allo spegnimento > Definito dall'utente. Consente di scegliere l'animazione.

5) Visualizza data e ora

Impostazioni > Impostazione del telefono > Caratteristiche del display > Visualizza data e ora

Premere pulsante sinistro  per attivare o disattivare questa funzione, la data e l'ora saranno visualizzate sullo schermo quando questo viene acceso.


6) Messaggio di benvenuto

Questa opzione sarà visualizzata solo nel momento in cui sarà inserita la scheda SIM.

Impostazioni > Impostazione del telefono > Messaggio di benvenuto. Da utilizzare per scegliere lo stato e modificare il messaggio di benvenuto.


Se lo stato è on, il telefono visualizzerà il benvenuto sullo schermo all'accensione del telefono.

7) Tasto dedicato : Impostazioni> Configurazione del telefono > Tasto dedicato. Consente di definire diverse scorciatoie con diverse funzioni per i tasti su, giù, sinistra e destra in modalità standby.

8) Aggiornamento automatico di data e ora: Impostazioni > Impostazione del telefono > Aggiornamento automatico di data e ora, Premere il tasto sinistro  per abilitare o disabilitare. L'aggiornamento automatico della data e dell'ora deve essere supportato dalla rete.

9) Varie.

1. Imposta la luminosità e la durata della retroilluminazione dello schermo LCD.

2. Regolazione automatica retroilluminazione. Premere il tasto sinistro  per abilitare o disabilitare. Se questa funzione viene attivata, il display è in grado di regolare automaticamente la propria luminosità in funzione dell'ambiente in cui si trova.


4.4 Impostazioni Bluetooth

Il telefono dispone di una funzione di comunicazione wireless Bluetooth integrata. Tramite questa funzione l'utente può collegare il proprio telefono ad altri dispositivi Bluetooth, come ad esempio altri dispositivi

vivavoce Bluetooth, altri telefoni o un PC che supporti la tecnologia wireless Bluetooth. La connessione Bluetooth può essere applicata per scambiare informazioni di immagini, videoclip, test, biglietto da visita digitale, ecc. Consente inoltre di parlare utilizzando il dispositivo vivavoce Bluetooth.

Dal momento che i dispositivi con tecnologia wireless Bluetooth comunicano utilizzando le onde radio, non è necessario che il telefono e il dispositivo con cui si sta comunicando siano nel medesimo campo visivo. I due dispositivi devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri (33 piedi) l'uno dall'altro. La connessione potrebbe tuttavia essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici. Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di girare in background mentre si stanno utilizzando altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

4.4.1 Alimentazione

Impostazioni > Bluetooth, Premere il pulsante sinistro  per attivare/disattivare il Bluetooth.

4.4.2 Ricerca della periferica audio

Impostazioni > Bluetooth > Ricerca periferica audio

Ricerca tutte le periferiche Bluetooth. Quando lo schermo visualizza l'elenco delle periferiche trovate, sceglierne una per la connessione e l'accoppiamento. Quando si effettua l'accoppiamento, viene richiesto l'inserimento di un codice. Successivamente all'accoppiamento, la periferica sarà elencata nell'elenco periferiche.

Comunicazione : se l'utente desidera stabilire una connessione, il periferiche Bluetooth dovranno utilizzare il medesimo codice (il codice predefinito è 0000). Le periferiche che non dispongono di un'interfaccia utente possono utilizzare la password fornita dal produttore del telefono.


4.4.3 La mia periferica

Visualizza le informazioni sulla periferica Bluetooth collegata. Se il telefono non è collegato ad alcuna periferica Bluetooth il telefono visualizzerà "Ricerca di una nuova periferica".


4.4.4 Periferiche attive

La periferica visualizzata nell'elenco è attiva. Selezionare il dispositivo e annullare l'accoppiamento.

4.4.5 Impostazioni

Visibilità: Premere il tasto sinistro  attivare questa funzione per consentire al proprio dispositivo di essere trovato da altri dispositivi con la tecnologia Bluetooth senza fili, oppure non attivarla per mantenere il proprio dispositivo invisibile. In questo modo è possibile controllare meglio chi può trovare il proprio dispositivo con tecnologia Bluetooth senza fili e connettersi ad esso. Non accoppiare o accettare richieste di connessione da un dispositivo sconosciuto. In questo modo è possibile proteggere al meglio il proprio dispositivo da contenuti pericolosi o dannosi.

Cambio del nome della periferica: : Modificare il nome visualizzato dagli altri dispositivi per mezzo della tecnologia senza fili Bluetooth,

Autenticazione : Premere il tasto sinistro  per attivare, le richieste di connessioni da questo dispositivo devono essere accettate separatamente ogni volta. o per disattivare, — le connessioni tra il proprio dispositivo e un altro possono avvenire senza che venga notificato all'utente. Non sono necessarie accettazioni o autorizzazioni separate.

Impostazioni voce: Selezionare la modalità con cui la voce sarà trasmessa al telefono o al dispositivo vivavoce quando si usa un dispositivo vivavoce Bluetooth.

4.5 Impostazione della rete

Impostazioni>Configurazione rete, selezionare impostazioni di rete della scheda SIM 1 o della scheda SIM 2.

Selezione della rete : la selezione rete include nuova ricerca, selezione rete e modalità di selezione.

Scegliere Modalità di selezione, premere il tasto sinistro  per passare da Manuale ad automatico.

Preferenze : scegliere "opzioni" per visualizzare le seguenti opzioni:

“Aggiungi da elenco”: Elenca tutti gli operatori di rete.

“Nuovo”: aggiunge la nuova priorità

“Cambia priorità”: configura la priorità

“Elimina”: Elimina la priorità della rete attualmente usata.

4.6 Configurazione della sicurezza

Configurazione della sicurezza della scheda SIM 1

Crittografa alcune funzioni della scheda SIM 1, che saranno utilizzate per proteggere il cellulare o la scheda SIM da eventuali utilizzi fraudolenti. È richiesta la password di input, premere "OK" dopo avere inserito la password corretta che verrà visualizzata come "***". Si prega di premere "Cancella" per cancellare i codici e re-inserire la password corretta, se l'input era risultato errato. In questa configurazione, è possibile cambiare sia il codice PIN che il codice PIN2.

Blocco della scheda SIM 1

Utilizzando questa opzione, è possibile bloccare o sbloccare la scheda SIM 1 con il corretto codice PIN. Normalmente, la scheda SIM 1 è bloccata. Il codice PIN viene fornito dall'operatore, se il codice PIN viene inserito errato per tre volte, è necessario inserire il codice PUK per sbloccare il codice PIN. Si prega di verificare con l'operatore di rete se il PUK non era stato fornito o era stato smarrito.

Chiamate fisse

Per limitare le chiamate dal proprio dispositivo a solo numeri selezionati seguire questi passi:

Impostazioni>Configurazione sicurezza>Chiamate fisse

È necessario avere il proprio codice PIN2 per attivare e disattivare la modalità di chiamata fissa o per modificare i contatti delle chiamate fisse. Contattare il proprio operatore di rete se non si possiede questo codice.

Per aggiungere nuovi numeri all'elenco delle chiamate fisse selezionare:

Chiamate fisse> Elenco chiamate fisse>Aggiungi. È necessario possedere il PIN 2 per tutte queste chiamate.

Chiamate bloccate

Se la propria scheda SIM 1 ha questa funzione, è possibile impedire chiamate dal proprio dispositivo verso numeri di telefono selezionati.

Se questa funzione è attiva, è possibile effettuare esclusivamente chiamate di emergenza. Per questa funzione è necessario inserire il codice PIN2.

Configurazione della sicurezza della scheda SIM 2

Crittografa alcune funzioni della scheda SIM 1, che saranno utilizzate per proteggere il cellulare o la scheda SIM da eventuali utilizzi fraudolenti. È possibile configurare la scheda SIM 2 in queste modalità: bloccata, chiamata fissa, cambio del Codice PIN.


La procedura è la medesima delle impostazioni di sicurezza della scheda SIM 1.

Blocco del telefono

Questa opzione permette di inserire una password per bloccare o sbloccare il telefono. Quando si definisce la password del telefono, è necessario inserire questo codice al momento dell'accensione del telefono. La lunghezza della password deve essere compresa tra 4 e 8 caratteri. La password predefinita è 1122.

Blocco automatico della tastiera

Questa funzione può bloccare/sbloccare la tastiera dopo che rimane inutilizzata per 5 sec / 15 sec / 30 sec / 1 min / 5 min.

La tastiera verrà bloccata automaticamente allo scadere del tempo indicato. Premere il tasto sinistro  e premere “*” per sbloccare la tastiera.

Modifica password

Inserire la vecchia password 1122 e inserire il nuovo codice per effettuare il cambio della password del cellulare.

4.7 Scorciatoie

È possibile configurare i normali tasti funzione con delle scorciatoie. Vi sono molte scorciatoie da selezionare.

4.8 Ripristino delle impostazioni originali

Alcuni parametri delle impostazioni del cellulare possono essere riportati ai valori originali dopo il ripristino. La password/codice predefinita è 1122.

5) CENTRO CHIAMATE

5.1 Cronologia delle chiamate

Registrazione chiamate Scheda SIM 1 e registrazione chiamate scheda SIM 2.

È possibile verificare le informazioni sulle chiamate, che comprendono:

chiamate perse, chiamate effettuate, chiamate ricevute, cancellazione chiamate, tempo delle chiamate, costi delle chiamate, contatore SMS e traffico GPRS.

5.1.1 Cronologia delle chiamate con scheda SIM 1

Centro chiamate>Cronologia chiamate>Cronologia chiamate scheda SIM 1

Chiamate perse dalla scheda SIM 1

Vengono registrate automaticamente le chiamate perse, cioè le chiamate non risposte o rifiutate, si può sceglierne il numero e visualizzare le informazioni come data, ora, nome o numero.

Chiamate effettuate dalla scheda SIM 1

Elenco automaticamente le chiamate effettuate, è possibile sceglierne il numero e visualizzare le informazioni di dettaglio.

Chiamate ricevute dalla scheda SIM 1

Elenco automaticamente le chiamate ricevute, è possibile sceglierne il numero e visualizzare le informazioni di dettaglio.

Cancellazione degli elenchi delle chiamate dalla scheda SIM card 1

Questa opzione opera la cancellazione degli elenchi delle chiamate perse, effettuate e ricevute.

Scegliere "Eliminazione elenchi chiamate">"Elimina tutto" per cancellare tutti gli elenchi delle chiamate.

Temporizzatori delle chiamate della scheda SIM 1

Ultima chiamata: visualizza la durata dell'ultima chiamata

Chiamate effettuate: visualizza la durata complessiva di tutte le chiamate effettuate

Chiamate ricevute: visualizza la durata complessiva di tutte le chiamate ricevute.

Ripristina tutto: elimina tutti gli elenchi chiamate sulla scheda SIM 1

Costi delle chiamate della scheda SIM 1

Costo dell'ultima chiamata: visualizza il costo dell'ultima chiamata sulla scheda SIM 1.

Costo totale: visualizza il costo di tutte le chiamate sulla scheda SIM 1

Costo totale: elimina tutte le registrazioni del costo, è necessario inserire il codice PIN2.

Costo massimo: inserire il codice PIN2 e limitare il costo delle chiamate della scheda SIM 1.

Prezzo unitario: Inserire il codice PIN2 e impostare il prezzo unitario e la tariffa.

Contatore di messaggi per la scheda SIM 1

Consente di controllare la quantità di SMS ricevuti e inviati

Contatore GPRS scheda SIM 1

Consente di controllare le dimensioni totali del traffico trasmesso e ricevuto via GPRS.

5.1.2 Cronologia delle chiamate con scheda SIM 2

Procedere secondo le medesime modalità previste per la scheda SIM 1.

5.2 Impostazione delle chiamate

A: Impostazione delle chiamate per la scheda SIM 1

ID chiamate in uscita

Offre la possibilità di scegliere tra "Impostato dalla rete", "Nascondi ID" e "Invia ID". Questa funzione deve essere supportata dall'operatore di rete.

Se si sceglie "Invia ID" chi riceve una chiamata dal cellulare potrà vedere il numero di telefono del chiamante. Scegliendo invece l'opzione "Nascondi ID" il numero non sarà possibile effettuare chiamate, ma potranno solo essere ricevute

Chiamate in attesa

Se arriva una nuova chiamata quando una chiamata già in corso, la rete informerà il cellulare e mostrerà il numero sul telefono in modo che si possa scegliere se rispondere o meno. Contattare il proprio operatore di rete per verificare che la scheda SIM supporti tale servizio. Se questo servizio non è attivo, la rete non informerà il cellulare e il chiamante troverà il numero occupato.

Trasferimento di chiamata

Questa funzione deve essere supportata dalla rete. Contattare l'assistenza del proprio operatore di rete per verificare se la propria carta la supporti o meno.

Restrizioni sulle chiamate

La "Restrizione sulle chiamate" deve essere attivata per mezzo del proprio operatore di rete. L'operatore fornirà il codice di rete in modo che solo l'utente possa utilizzare la relativa funzione delle restrizioni sulle chiamate.

Ogni voce della "restrizione sulle chiamate" può essere attivata, disattivata e ricercata.

È possibile impostare restrizioni sulle chiamate come segue:

Restrizioni di composizione

Tutte le chiamate in entrata limitazione di tutte le chiamate in entrata

Chiamate internazionali: limitazione delle chiamate internazionali

Chiamate internazionali, ad eccezione delle chiamate nazionali: In roaming vi è solo la possibilità di comporre i numeri appartenenti al proprio paese d'origine.

Attivazione

Questa funzione è utilizzata per attivare (aprire) le restrizioni sulle chiamate della SIM1

Premere il tasto per attivare questa funzione. Sarà visualizzato "Inserire codice"

Dopo aver inserito il codice premere ok.

Disattivazione

Questa funzione è utilizzata per disattivare (chiudere) le restrizioni sulle chiamate della SIM1

Premere il tasto per attivare questa funzione. Sarà visualizzato "Inserire codice"

Dopo aver inserito il codice premere ok.

Ricerca

Questa funzione è utilizzata per elencare le impostazioni delle restrizioni sulle chiamate

Premere il tasto ok per inserire le impostazioni.

Restrizione sulle chiamate in arrivo

Blocca tutte le chiamate in arrivo comprese quelle in roaming. Quando si attiva questa funzione, l'utente non riceverà alcuna chiamata. Questa operazione ha il medesimo effetto delle "restrizioni di composizione" citato in precedenza.

Attiva tutto

Premere il tasto ok, inserire il codice, attivare tutte le restrizioni della SIM1.

Cancella tutto

Cancella tutte le restrizioni sulle chiamate.

Cambio del codice:

Inserire il precedente codice per la restrizione sulle chiamate

Inserire il nuovo codice per la restrizione sulle chiamate

Nota:

Quando si fa richiesta di questa funzione, si riceverà un codice da parte dell'operatore di rete.

Scambio della linea

Per passare dalla linea 1 alla linea 2 è possibile scegliere:

Chiudi gruppo utente: questa funzione deve essere supportata dall'operatore di rete

B: Configurazione della scheda SIM 2

Le impostazioni sono le stesse della scheda SIM 1. Selezionare la linea 1 all'interno delle impostazioni della scheda SIM 2

B: Impostazioni avanzate

Richiamata automatica

Attivare o disattivare questa funzione per mezzo delle impostazioni acceso/spento Con questa funzione il cellulare richiama automaticamente nel caso in cui la precedente chiamata non abbia avuto risposta o la controparte abbia riagganciato.

Composizione rapida

Creazione della lista delle composizioni rapide; è possibile selezionare 8 numeri di composizione rapida. Premendo i tasti da 2 a 8 per un certo tempo quando il telefono è in modalità normale è possibile chiamare direttamente il numero corrispondente.

Visualizzazione della durata della chiamata

Attivare o disattivare la funzione per visualizzare la durata della chiamata.

Avviso della durata della chiamata

spegnimento: spegnimento della funzione.

un solo tono: il telefono avviserà quando viene inserito qualunque numero tra 1 e 3000.

Ciclo: inserire qualunque numero tra 30 e 60 secondi e la funzione visualizzerà il tempo di chiamata a rotazione (in secondi).

Divisione automatica del tempo

Attivare o disattivare la funzione, e il termine è tra 1 e 9999 secondi

6) Agenda

6.1 Gestore file

Questo telefono possiede una memoria interna. Verranno visualizzati tutti i file salvati in questo telefono. Nel menu File Manager, le opzioni sono Apri, Nuova Cartella, Formato, e tutti i file inviati tramite Bluetooth verranno salvati in Ricevuti.

Quando aprite un file nel menu "Ricevuti", esistono quattro opzioni, ovvero potete scegliere tra Apri, Nuova Cartella, Rinomina e Cancella. Quando aprite un file, potete scegliere tra Visualizza, Stampa, Usa come Sfondo o suoneria, Invia tramite MMS/ Bluetooth, Dettagli, Rinomina, Copia, Sposta, Cancella, Cancella tutti i file, ecc.

Avviso: Il formato di immagini e musica deve essere supportato dalla destinazione.

6.2 Servizi

6.2.1 Servizio STK

Il contenuto del servizio è definito dalla scheda dell'utente e dall'operatore locale.

6.2.2 WAP

È possibile connettere il proprio cellulare con internet via WAP in qualunque momento. Rivolgersi al proprio operatore di rete per i parametri WAP.

1. In modalità normale premere il tasto funzione per accedere al menu principale.
2. Selezionare "Servizio di rete" → Opzione "WAP" con il tasto sinistro e destro
Premere il tasto funzione per entrare.

A. Homepage

Accedere nella homepage predefinita Schede SIM differenti hanno differenti homepage che possono comunque essere cambiate.

B . Preferiti

È possibile salvare nei preferiti i siti WAP che si desiderano premendo il tasto opzione:

- (1) Inserimento del preferito.
- (2) Reinserimento delle informazioni sul sito.
- (3) L'indirizzo del preferito verrà inviato alla controparte come SMS o MMS.
- (4) Elimina il preferito
- (5) Elimina tutti i preferiti
- (6) Aggiunti un nuovo preferito (nuovo sito web).

C . Pagine recenti

Il cellulare memorizza automaticamente i siti visitati (cronologia)

D . Pagine offline

Consente di salvare gli indirizzi delle pagine.

E . Inserimento indirizzo

Consente di inserire l'indirizzo della pagina desiderata e premere il tasto funzione per accedere alla pagina stessa.

F . Casella di posta in arrivo di servizio

La casella di posta in arrivo del cellulare riceve informazioni pubbliche dalla rete.

G . Impostazioni

1. Selezionare la scheda SIM: selezionare la scheda SIM con il servizio internet; inoltre selezionare la voce "Chiedi sempre"

2. Colonna delle modifica delle impostazioni :
3. Opzioni di navigazione: definire il tempo di navigazione su internet e se le immagini debbano essere scaricate o meno.
4. Impostazione delle informazioni di servizio. suggerisce le impostazioni di partenza; è anche possibile selezionare le impostazioni sulle informazioni di servizio, le impostazioni della white list, le impostazioni SL e le aggiunte alla white list.
5. Svuotamento della cache: Svuota la cache del cellulare. Cancellare tutte le informazioni non necessarie per accelerare la velocità di navigazione del cellulare.
6. Cancellazione dei dati personali: Saranno cancellati i dati personali.
7. Certificato valido : verifica il nome del certificato

6.2.3 Dati dell'account

Le principali impostazioni sono effettuate sul cellulare prima che lasci la fabbrica. Se l'utente non è in grado di utilizzare i dati dell'account, consultare l'operatore di rete.

1. Dati GPS: non sono richieste impostazioni.
2. GPRS: selezionare il GPRS come “...” Servizio GPRS in funzione della SIM che si sta utilizzando in quel momento.

6.3Torcia elettrica

È possibile accendere la torcia del cellulare per mezzo di questa funzione, o premendo il tasto posto sul lato destro del cellulare

6.4 Modalità tasto torcia elettrica

1. premere brevemente il tasto: controllo del tasto laterale, è possibile accendere e spegnere la torcia elettrica.
2. pressione prolungata sul tasto: pressione prolungata su tasto laterale destro e mantenuta per un secondo, è possibile accendere e spegnere la torcia elettrica

6.5 Calendario

La funzione viene utilizzata per controllare gli appuntamenti. È possibile scorrere le date utilizzando le frecce alto, basso, destra e sinistra e le corrispondenti informazioni del calendario nella parte superiore dello schermo.

Spostare e verificare le date premendo i tasti direzionali.

Premere il tasto funzione sinistro (opzione) per effettuare le seguenti operazioni:

Controllo : controllare tutti gli eventi

Controlla tutto: controllare tutti gli eventi aggiunti o premere il tasto OK per selezionare "aggiunta" per aggiungere un nuovo evento.

Evento aggiuntivo: Aggiungi un nuovo memo.

Eliminazione di un evento: elimina un memo.

Puntamento al giorno previsto: : puntare alla data corretta per mezzo di un inserimento diretto.

Controllo settimanale: vengono elencate le voci del memo settimanale.

Stampa : il cellulare può essere collegato a un computer con funzione bluetooth o a una stampante per effettuare le stampe.

6.6 Attività

La funzione viene utilizzata per salvare pro-memoria come appuntamenti, chiamate da fare, date da ricordare e altro ancora.

È possibile impostare la suoneria a tempo del cellulare come un pro-memoria

Selezionare appuntamento, numero di telefono ecc. per aggiungere e modificare premendo il tasto funzione OK.

6.7 Sveglia

La funzione è usata per attivare una sveglia

Premere il tasto funzione sveglia per entrare nella funzione (è possibile inserire un massimo di 5 diversi orari)

Premere il tasto superiore o inferiore per selezione la sveglia e premere il tasto modifica per inserire le impostazioni.

1. Premere i tasti destro e sinistro per attivare o disattivare la sveglia nella prima riga.
2. Inserire l'orario della sveglia nella seconda riga.
3. Modalità di suoneria : premere i tasti destro/sinistro per selezionare le modalità di suoneria, una sola volta, ogni giorno, personalizzata (è necessario fissare una sveglia per ogni giorno della settimana, se si è scelta la modalità personalizzata, la modalità di suoneria è attiva o disattiva in base a quanto scelto). Infine, premere fine per salvare le impostazioni
4. Tempo di Snooze : inserire il tempo di snooze da 1 a 10 minuti dopo che la sveglia è suonata.
5. Tipo di sveglia : inserire la tipologia di suoneria della sveglia come vibrazione e suoneria, solo suoneria, solo vibrazione.

6.8 Calcolatrice

Questo cellulare fornisce una calcolatrice con delle semplici funzioni.

Con i tasti di direzione si possono effettuare le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione,

premendo “#” si inserisce “,”

i tasti di navigazione rispettivamente stanno per le funzioni: “+ - x ÷ M+ M- MR ed MC”

Premendo il tasto OK verrà visualizzato il risultato

Nota: la precisione della calcolatrice è limitata a causa degli errori di arrotondamento

6.9 Fusi orari

È possibile controllare l'ora corrente delle altre principali città del mondo, ed è possibile anche selezionare la voce "ora legale in vigore in altre città" in base alle necessità.

7. METODO DI INSERIMENTO

Sommario

Il cellulare supporta l'inserimento intelligente in italiano oltre che quello di numeri e simboli.

Definizione della tastiera

Si prega di fare riferimento alla spiegazione del metodo di inserimento in relazione alla definizione della tastiera quando è nello stato di inserimento.

La definizione generale della tastiera è la seguente:

Tasto centrale: in generale indica la conferma, premere il tasto centrale per confermare la parola

selezionata nell'italiano intelligente;

Modalità di inserimento: premere il tasto per selezionare "opzione" per modificare o il

- Soft key di sinistra: Generalmente esegue la funzione presente nell'angolo in basso a sinistra dello schermo.
- Soft key di destra :Generalmente esegue il comando di ritorno indietro o cancellazione. Tenendo premuto il soft key destro si cancellano tutti i contenuti.
- Tasti di navigazione (Su, Giù, sinistra e destra): generalmente utilizzati per spostare il cursore o selezionare del testo.
- tasto * usato per la selezione dei simboli durante l'inserimento e la modifica dei testi.
- Tasti numerici (2-9) rappresentano le rispettive lettere presenti su ogni tasto
- Tasti numerici (1-6) rappresentano la battuta di ogni singolo tasto nello stato di inserimento per il metodo di battuta;
- Tasto #: usato per attivare i diversi metodi di inserimento.

Illustrazione dei metodi di inserimento

Metodo di inserimento dell'italiano

Definizioni della tastiera per l'inserimento in italiano (comprese maiuscole e minuscole) come segue:

Nome del tasto	Lettera o funzione corrispondente in italiano	Spiegazione
Tasto numero 0	0, spazio	

Tasto numero 1	Simbolo	
Tasto numero 2	ABC; abc	
Tasto numero 3	DEF; def	
Tasto numero 4	GHI; ghi	
Tasto numero 5	JKL; jkl	
Tasto numero 6	MNO; mno	
Tasto numero 7	PQRS; pqrs	
Tasto numero 8	TUV; tuv	
Tasto numero 9	WXYZ; wxyz	
tasto *	Premere * per accedere alla schermata di inserimento simbolo	
Tasto #:	Scelta del metodo di inserimento	

Utilizzo della tastiera per l'inserimento

Operazioni principali per l'inserimento in italiano:

Ogni tasto è utilizzato per inserire più lettere. Premere i tasti velocemente e ripetutamente fino a che non apparirà il carattere richiesto.

- Premere il tasto * per inserire simboli speciali come la punteggiatura, ecc.
- Scegliere il metodo di inserimento premendo il tasto #.
- Premere 0 una volta, quando si è nello stato di lettere maiuscole o minuscole, per inserire uno spazio.
- Per cancellare errori di inserimento premere il tasto di destra e tenere premuto il tasto di destra

per cancellare tutto.

Metodo di inserimento digitale

Utilizzare i tasti 0-9 per inserire i numeri corrispondenti.

Metodo di inserimento intelligente dell'italiano

Sequenza operativa generale :

Inserimento lettere in italiano : premendo i tasti numerici 2-9 per inserire parole in italiano, il cellulare seleziona tutte le possibili combinazioni di parole in funzione delle lettere inserite, per esempio se si preme il tasto 2 due volte, vengono presentate le diverse opzioni "ba", "ca", ecc. e premendo i tasti destro e sinistro si seleziona la parola richiesta.

Selezione: selezionare le parole italiane utilizzando i tasti destro e sinistro, selezionare le parole italiane con il tasto OK, poi è possibile selezionare la parola con i tasti destro e sinistro, premere OK per selezionare le parole in italiano e premere Cancella per annullare la selezione della parola in italiano.

- Selezione e inserimento di lettere inglesi: i tasti di navigazione Su e Giù consentono di scorrere lo schermo, mentre quelli destra e sinistra consentono di trovare le parole italiane da selezionare. Il tasto OK seleziona le parole in lingua italiana.
- Selezionare parole per l'associazione con parole italiane: l'inserimento per associazione consente l'associazione all'ultima parola della frase. I tasti di navigazione destro e sinistro sono utilizzati per scorrere lo schermo e trovare le parole italiane da selezionare e il tasto OK

seleziona le parole italiane.

- Modifica parole italiane inserite: i tasti di navigazione destro e sinistro spostano il cursore a destra e sinistra, i tasti di navigazione inferiore e superiore spostano il cursore su e giù, premere <Cancella> per eliminare le parole italiane.
- Modifica del metodo di inserimento : premere il tasto # per scorrere il metodo di inserimento dello stato di modifica del testo dal metodo di inserimento intelligente in italiano al metodo di inserimento con lettere italiane maiuscole e minuscole, ecc. e l'angolo in alto a sinistra sullo schermo visualizza l'icona relativa.
- Inserimento dei simboli : premere il tasto * per entrare nella modalità di inserimento dei simboli.

8. RISOLUZIONE PROBLEMI

Se si hanno dei problemi con il proprio cellulare, consultare il seguente "Elenco di risoluzione problemi". Se i problemi non possono essere risolti, contattare un tecnico qualificato.

Problema	Possibile causa	Possibile metodo di risoluzione
Impossibile accendere il telefono	Non si è premuto per un tempo sufficiente il tasto di accensione	Premere il tasto di accensione per almeno tre secondi
	Batteria con carica insufficiente	Caricare la batteria
	Batteria con contatti non corretti	Reinserire nuovamente la batteria o pulire i contatti della batteria
	Errore della scheda SIM	Controllare o sostituire la scheda SIM
Tempo di standby insufficiente	Scarse prestazioni della batteria	Sostituire la batteria
Problemi con la ricarica	Contatto non corretto	Verificare le condizioni dei contatti, sostituire la presa o la spina
	Voltaggio della batteria è troppo basso	Caricarla inizialmente per mezz'ora, poi staccarla e poi caricare nuovamente la batteria.

	Errore batteria	Sostituire la batteria
	Modello di caricatore errato	Sostituirlo con un caricatore adeguato
	Caricatore guasto	Sostituire o riparare il caricatore
Problemi nella conversazione	Guasto della scheda SIM	Controllare o sostituire la scheda SIM
	Errore di chiamata	Richiamare
	Limiti di tariffa	Contattare il proprio operatore
Operazione tasto errata	Interferenza occasionale	Estrarre la batteria e reinserirla dopo un minuto.
Non è possibile effettuare alcune chiamate	Superato numero di cifre consentito per la composizione del numero	Verificare il numero di telefono
	Problemi di configurazione	Verificare se è stata inserita o meno l'opzione "Restrizioni sulle chiamate"
Non si trovano i contatti	La scheda SIM è stata cambiata	Utilizzare la scheda SIM originale
Non ci sono numeri nella rubrica	Errore di configurazione o utilizzo prolungato con la batteria quasi scarica oppure	Verificare se un riavvio completo lo ripristina o meno, o se la perdita dei dati è dovuta ad un utilizzo prolungato con la batteria quasi scarica

	non utilizzata per un lungo periodo di tempo.	
Errore del codice PIN	Per tre volte è stato inserito un codice PIN errato	Contattare il proprio operatore.
Errore del codice di blocco	È stato inserito un codice errato	Si prega di contattare il centro servizi di post vendita indicato
Il cellulare si spegne automaticamente	Sensibile diminuzione della carica della batteria	Si prega di sostituire la batteria
	Errore di impostazione	Verificare se è stata selezionata l'opzione di auto spegnimento
	Interferenza occasionale	
Non si sente il tono di avviso delle chiamate in arrivo	Il volume è stato messo a zero	Riportare il volume al livello adeguato